



idealgascompany

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

La presente istruzione è relativa ai seguenti prodotti:

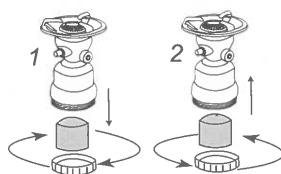
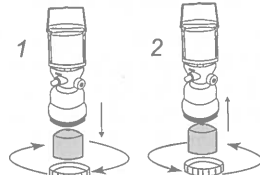
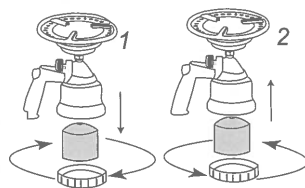
Rif.	DENOMINAZIONE
1	FFLA1NM, FFLA1PM, FFLA2N, FFLA2P, FFLA3N, FFLA3P, FFLA3NM, FFLA3PM, FFLA5N, FFLA5P, FFLA5NM, FFLA5PM, FFLA35P, FFLA35PM, FS552, FS552P, FS553
2	FSTO1N, FSTO1P, FSTO1NM, FSTO1PM, FSTO2N, FSTO2P, FSTO3N, FSTO3P, FSTO3NM, FSTO3PM, FS551
3	FSTOC, FSSTOC
4	FLIG1N, FLIG1P, FLIG1NM, FLIG1PM, FLIG2N, FLIG2P, FLIG3N, FLIG3P, FLIG3NM, FLIG3PM
5	FSFLA3N7, FFLA3P7, FFLA3N7, FFLA5P7, FFLA5N7, FFLA35P7, FSFLA35P7
6	FHI146

- Leggere attentamente queste istruzioni per familiarizzare con l'apparecchio prima della connessione al contenitore del gas e dell'uso. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni.
- Utilizzare esclusivamente cartucce a gas conformi alle norme EN 417. Può essere pericoloso cercare di adattare altri recipienti di gas.
- L'apparecchio dev'essere utilizzato all'aria aperta o in locali ben ventilati in conformità con i regolamenti nazionali per la fornitura di aria comburente e per evitare danni causati da accumulo di prodotti incombusti per gli apparecchi sprovvisti di dispositivi di controllo fiamma.


Rif.	OMOLOGAZIONE	CATEGORIA/TIPO DI GAS	Portata Nominale g/h	Portata Nominale kW	Ø foro iniettore
1	TüV 021180	Pressione diretta Butano	152	2.1	0.28
2	CE 0051BU3856	Pressione diretta Butano	123	1.7	0.28
3	CE 0051BR3420	Pressione diretta Butano	62	0.85	0.21
4	CE 0051BU3857	Pressione diretta Butano	60	0.84	0.15
5	TüV 021180	Pressione diretta Butano/Propano	138	1.9	0.28
6	CE 51BO2519	Pressione diretta Butano/Propano	80	1.1	0.17

L'apparecchio dev'essere utilizzato esclusivamente con il tipo di recipiente sottoindicato. Può risultare pericoloso cercare di adattare recipienti diversi.


Riferimento	TIPO DI RECIPIENTE DA UTILIZZARE
1-2-3-4	Cartuccia butano Idealgas mod. FHB158 (190 g)
5	Cartuccia butano/propano Idealgas mod. FH160
6	Bombola butano/propano mod. FHIK1, FHIK2, FHIK3, FHIK5

IDEAL STOVE SERIE 1
SERIE 4IDEAL LIGHT SERIE 1
SERIE 4IDEAL STOVE SERIE 3
IDEAL STOVE CERAMICO




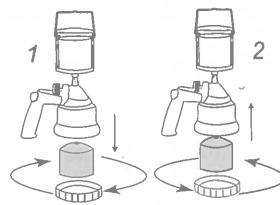
IDEAL LIGHT SERIE 3





IDEAL STOVE SERIE 2

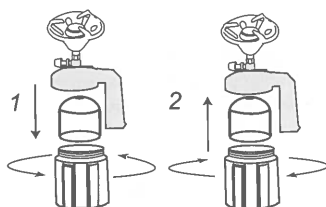

IDEAL LIGHT SERIE 2

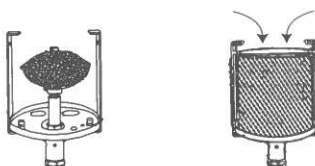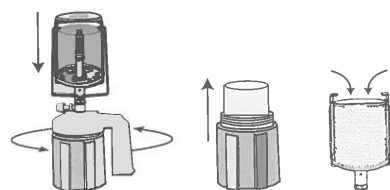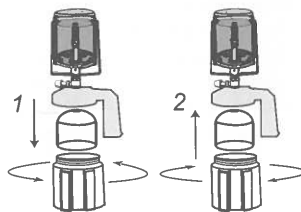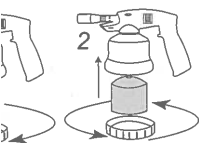FLAME SERIE 1
SERIE 3
SERIE 5

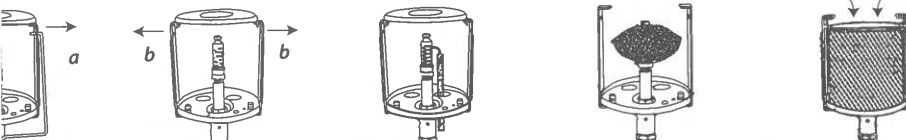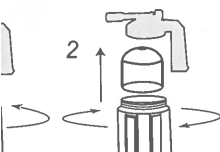FLAME SERIE 2



AVVERTENZE GENERALI:

- Non utilizzare l'apparecchio se perde, è deteriorato o non funziona correttamente.
- Prima dell'utilizzo o dell'innesto della cartuccia verificare sempre che le guarnizioni di tenuta (tra l'apparecchio e la cartuccia del gas) siano in perfette condizioni e correttamente collocate.
- Non utilizzare l'apparecchio con la guarnizione di tenuta danneggiata o consumata.
Vedasi disegni esplicativi pag. 3
- Attenzione: durante l'utilizzo alcune parti dell'apparecchio saranno molto calde, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio dev'essere utilizzato in locali ben areati:
 - per permettere l'alimentazione dell'aria di combustione
 - per evitare la creazione di miscele con contenuto pericoloso di gas incombusto
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie orizzontale, lontano da materiali infiammabili e comunque ad almeno 100 cm da pareti e soffitti, ove vi sia un apporto d'aria di almeno 5 m³/h.
- Una volta acceso non lasciare mai l'apparecchio incustodito.

ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO:

PER APPARECCHI CON CARTUCCIA A FORARE:

- Rimuovere la parte inferiore del portacartuccia facendo una leggera pressione sulla linguetta e svitando in senso antiorario.
- Inserire la cartuccia in modo stabile.
- Riavvitare la parte inferiore del portacartuccia in senso orario fino ad udire un "click".
- Se la cartuccia è inserita correttamente verrà automaticamente forata in modo appropriato.
Vedasi disegni esplicativi pag. 4

PER APPARECCHI CON CARTUCCIA A VALVOLA E BOMBOLE DI GAS:

- Avvitare in senso orario l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio con un tubo di gomma non superiore a 1,5 m di lunghezza.
- Dopo l'uso, chiudere la valvola sulla bombola e, dopo il suo spegnimento, chiudere il rubinetto dell'apparecchio.
- Evitare torsioni al tubo del gas in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
Vedasi disegni esplicativi pag. 3

CAMBIO DEL CONTENITORE DEL GAS:

- Nel caso di cartucce a perforare assicurarsi che la cartuccia sia vuota prima di rimuoverla (scuotere l'apparecchio per sentire il rumore del liquido).
- Accertarsi di chiudere il rubinetto e che la fiamma si spenga prima di procedere alla rimozione del contenitore di gas.
- Prima dell'inserimento di una nuova cartuccia o del collegamento al contenitore, verificare sempre che le guarnizioni di tenuta (tra l'apparecchio e la cartuccia del gas/contenitore) siano in perfette condizioni e correttamente collocate.
- Controllare che l'iniettore non sia ostruito, in caso contrario rimuovere eventuali depositi con uno spillo.
- La sostituzione del contenitore del gas deve avvenire all'aperto, lontano da fiamme e scintille o sorgenti di calore e lontano da altre persone.
- Controllare le guarnizioni prima di applicare una nuova cartuccia.
- I contenitori di gas anche se a perdere devono essere adeguatamente smaltiti.

ACCENSIONE:

- Assicurarsi che la manopola del gas sia chiusa.
- In caso di perdite (odore di gas) spegnere l'apparecchio e portarlo immediatamente all'aperto, lontano da fonti di calore, dove è possibile localizzare e fermare la fuga di gas. Per controllare le perdite sull'apparecchio, utilizzare l'apposito spray o acqua saponata (la presenza di bolle determina una perdita), non utilizzare fiamme libere.
- Procedere all'apertura della manopola di regolazione del gas.
- Se il prodotto è dotato di accensione piezoelettrica, agire ripetutamente sull'apposito pulsante, altrimenti avvicinare una fiamma alla parte superiore del diffusore del gas.
- Regolare la fiamma tramite il rubinetto secondo le esigenze.
- ATTENZIONE: non scuotere o inclinare l'apparecchio durante la fase di accensione.
- In fase di accensione potrebbero presentarsi delle fiammate più consistenti; questo fenomeno è contemplato e dura pochi secondi.
- Dopo l'uso attendere il raffreddamento completo dell'apparecchio che dovrà essere riposto in posizione verticale, in luogo fresco, secco, areato, fuori dalla portata dei bambini. Non riporre mai in cantine o seminterrati.

- ATTENZIONE: Se l'apparecchio è dotato di accensione piezoelettrica ed il prodotto non si accendesse, essere causato da umidità. Asciugare il puntale prima di procedere ad una nuova accensione avendo muoverlo dalla posizione in cui si trova (5-8 mm dal punto di contatto della scintilla). Non premete il piezo mentre state asciugando il puntale.

SOLO PER LE LAMPADE DA ILLUMINAZIONE:

- Dopo la prima accensione non entrare mai in contatto con la retina al fine di evitarne la rottura. È opportuno effettuare la prima accensione all'aperto in quanto ci sarà emissione di fumo dalla retina, fase all'assestamento della stessa.
- Se la lampada è dotata di accensione piezoelettrica il puntale deve attraversare la retina.

MANUTENZIONE

PER LE LAMPADE: sostituzione retina

- Rimuovere il manico tirando le due estremità, allargare le asticelle e rimuovere coperchio e vetro.
- Togliere la retina rovinata.
- Inserire la nuova retina (*vedi figura*)
- Rimontare nell'ordine vetro, coperchio e manico.

Vedasi disegni esplicativi pag. 4


PER I SALDATORI (FFLA...):

- Prima di inserire una nuova cartuccia controllare sempre le guarnizioni. Nel caso di guarnizione assente sostituirla come da **Fig. 1** con ricambi originali Idealgas art. FA202.
- Nel caso di riduzione della fiamma nonostante la cartuccia di gas sia piena, il malfunzionamento all'otturazione dell'ugello a causa di residui del gas. Procedere con la sostituzione dell'ugello come da ricambi originali Idealgas art. FA202.

PER TUTTI GLI APPARECCHI:

- Non modificare né riparare l'apparecchio.
- Per eventuali malfunzionamenti contattare un centro assistenza.
- Il produttore non risponde di danni cagionati a cose o persone dovuti a utilizzo di contenitori appropriati, modifiche o manomissioni dell'apparecchio, riparazioni eseguite da persone non autorizzate.
- Per riparazioni o sostituzioni, rimuovere il contenitore del gas ed imballare adeguatamente l'apparecchio inviando per la manutenzione.

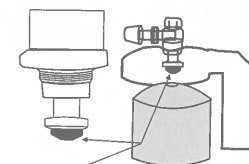Fig. 1



I: Prima dell'uso controllare sempre le guarnizioni

Fig. 2



I: Sostituire l'ugello

